


## Bowmaster Instruktion

1. Führen Sie die Kabelenden durch das V der Wurfarmen (Abbildung 2).

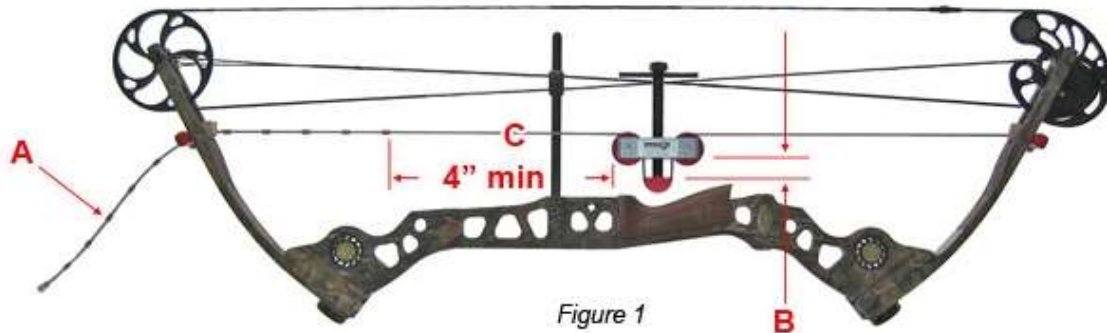

2. Ziehen Sie das Kabel durch das verstellbare Endstück, wenn die Pressschraube ca. 1 Zoll nach aussen eingestellt ist (Abbildung 1, B), bis das Kabel nicht durchhängt (Abbildung 1, A).



Figure 2

Hinweis: Wenn der Bogen komplett zerlegt werden soll, muss die Pressschraube ca. 1/2 "bis 1" aus ihrer vollständigen Position ausgefahren werden.

3. Schieben Sie den Kabel Stopper (Abbildung 1, A) vollständig bis zum Ende des Schlitzes im verstellbaren Kabelende und stellen Sie sicher, dass er richtig hinter den Kerben sitzt (Abbildung 3).



Figure 3

4. Inspizieren Sie das Kabel vor jedem Gebrauch. Bei Anzeichen von Beschädigungen, wie zum Beispiel Ausfransen, muss das Kabel sofort ersetzt werden. Verwenden Sie den Bowmaster niemals mit einem beschädigten Kabel.

5. Falten Sie die mitgelieferten Lederpolster in der Mitte und legen Sie sie in das V jedes Wurfarmes zwischen Bowmaster-Kabel und Wurfarm (Abbildung 4).

**VORSICHT: Positionieren Sie den Bowmaster mindestens 4" ca. 10cm vom letzten Anschlag (Abbildung 1, C), bevor Sie den Bogen zusammendrücken, da sonst der Anschlag in die Kabelrolle gezogen werden kann, was zu einer Beschädigung der Kabelrolle und des Kabels führen kann.**



Figure 4

6. Drehen Sie die Pressschraube im Uhrzeigersinn, bis die Spannung vom Stachel und dem Kabel ausreichend entfernt ist, um die Reparatur durchzuführen. Der 5/8" Sechskantkopf am Ende der Pressschraube ermöglicht die Verwendung eines Schraubenschlüssels oder Steckschlüssels, um die Arbeit noch einfacher zu machen.

7. Wenn die Reparaturen abgeschlossen sind, überprüfen Sie die Schnur und die Kabel auf die richtige Position und drehen Sie dann die Pressschraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung an der Schnur und den Kabeln wiederherzustellen.

**! WARNUNG: Die Wurfarme eines Compoundbogens stehen unter extremer Spannung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie am Bogen arbeiten. Halten Sie das Gesicht der Gliedmaßen immer von sich fern. Augenschutz muss getragen werden.**

Hinweis: Bei ordnungsgemäßer Wartung leistet der Bowmaster jahrelang zuverlässige Dienste. Die Pressschraube, die Anlaufscheibe und das Kabel sollten gut geölt sein. Es sollte Allzweck- oder Maschinenschmieröl (zb. WD-40) verwendet werden. Lassen Sie das Öl in die Litzen des Kabels eindringen, bevor Sie überschüssiges Öl entfernen.

Rechtliche Hinweise:

Deutsche Fassung ist Eigentum von Bachofnerbogensport.

Darf nur im Einverständnis von Bachofnerbogensport kopiert, vervielfältigt oder auf anderen Webseiten verwendet werden